

ケーブルテレビ操作ガイド TZ-RME100

1. テレビの電源を入れる

テレビを買い替えた場合は取扱説明書102ページを参考に
本リモコンとは別の付属品のリモコンで設定をしてください

2. テレビを に合わせる

お使いのテレビによって画面の表示が異なりますが
一般的には[入力切換]ボタンを押す度に順繰りに切り替わります

3. STBの電源を入れる


STBとはケーブルテレビ用チューナーの呼び名です
リモコンをSTBの本体に向けて操作してください
電源が入ると本体前面の電源ランプが赤から緑に変わります



狭山ケーブルテレビ株式会社

0120-340-379

携帯電話 PHSからは 04-2954-2200

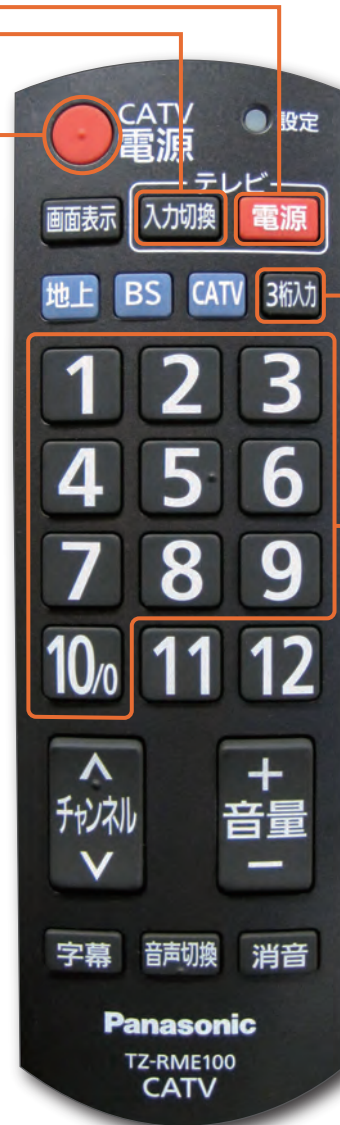

4. 本紙裏面で三桁のチャンネル番号を確認する

5. [3桁入力]を押してから 三桁の番号をテンポ良く入力する

リモコンをSTB本体に向けて操作してください
102チャンネルの場合・・・**3桁入力** **1** **10** **2**

 さらにべんり！

よく見るチャンネルを数字ボタンに割り当てる

地上・BSは工場出荷時にいくつかのチャンネルが設定済みです
本リモコンとは別の付属品のリモコンで設定をしてください

設定のしかた：取扱説明書24ページ

操作のしかた：取扱説明書42ページ